


MANUAL DEL PROPIETARIO — Le suplicamos leer el manual antes de utilizar este equipo.

Reloj Monitor de Pulso

63-609

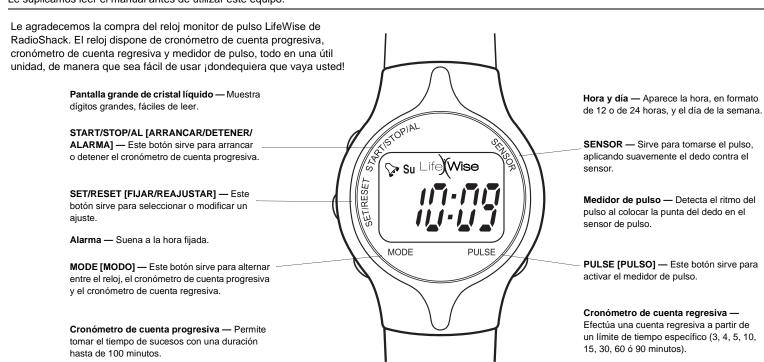

La pantalla del reloj está protegida con una película protectora. Asegúrese de retirarla antes de utilizar el reloj.

NOTA [

- Al ajustar la hora y el día, si no oprime cualquier botón en menos de 10 segundos, el reloj vuelve a mostrar la hora presente.
- El reloj muestra la hora en formato de 12 o de 24 horas. Si utiliza el formato de 12 horas, para las horas después del mediodía aparece la letra "P" en la parte izquierda de la pantalla.

AJUSTE DE LA HORA Y EL DÍA

- Oprima repetidamente el botón MODE hasta que aparezca la hora.
- 2. Mantenga apretado el botón **SET/RESET**. En seguida destellan los dígitos de la hora. ${\cal V}$
- Para ajustar la hora presente, oprima repetidamente o mantenga apretado el botón START/STOP/AL.
- Oprima el botón SET/RESET para fijar la hora. En seguida destellan los dígitos de los minutos

Para ajustar los minutos, el día de la semana y el formato de la hora, repita los pasos 3 y 4. Después de ajustar el formato de la hora, aparecen la hora presente y el día de la semana. \mathcal{V}

AJUSTE DE LA HORA DE LA ALARMA

- 1. Oprima repetidamente el botón **MODE** hasta que aparezca la hora presente.
- Mantenga oprimido el botón START/STOP/AL.
 En la pantalla aparece 12:00 (en el formato de 12 horas), 0:00 (en el formato de 24 horas) o la última hora fijada de la alarma. El reloj emite un pitido. Se enciende la alarma y aparece el símbolo .

- Mientras mantiene oprimido el botón START/STOP/AL, oprima una vez el botón SET/RESET. En seguida destellan los dígitos de la hora.
- Para ajustar la hora de la alarma, oprima repetidamente o mantenga apretado el botón START/STOP/AL.
- Oprima el botón SET/RESET para fijar la hora. En seguida destellan los dígitos de los minutos.
- Para ajustar los minutos, repita los pasos 4 y 5. Al terminar los ajustes, aparece la hora presente.
- Para ver la hora de la alarma, oprima el botón START/STOP/AL. A continuación aparece el símbolo vy la hora prefijada de la alarma.

A la hora fijada el reloj suena la alarma durante un minuto aproximadamente. Para silenciar la alarma antes de que se apague automáticamente, oprima cualquier botón. La alarma suena de nuevo el siguiente día a la misma hora.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA ALARMA

Para encender o apagar la alarma en cualquier momento, mantenga apretado el botón START/STOP/AL. El símbolo 🍞 aparece cuando está encendida la alarma y desaparece cuando está apagada.

¡ IMPORTANTE !

Si aparece un icono al final del párrafo, diríjase al cuadro de esa página con el icono correspondiente para encontrar la información pertinente.

! — Importante

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

NOTA []

Empleo del cronómetro de cuenta progresiva

- Para reajustar el cronómetro de cuenta progresiva mientras está funcionando, oprima el botón START/STOP/AL y después el botón SET/RESET, con lo cual queda reajustado a 00:00.
- Para utilizar otras funciones del reloj mientras está funcionando el cronómetro de cuenta progresiva, oprima el botón MODE.

Empleo del cronómetro de cuenta regresiva

- Para reajustar el cronómetro de cuenta regresiva mientras está funcionando, oprima el botón START/STOP/AL para detener la medición de tiempo y después oprima repetidamente el botón SET/RESET hasta que aparezca el límite de tiempo de cuenta regresiva escogido.
- Para reajustar el cronómetro de cuenta regresiva cuando no está funcionando y en la pantalla no aparece el límite de tiempo prefijado, oprima repetidamente el botón SET/RESET hasta que aparezca el límite de tiempo de cuenta regresiva escogido

Empleo del medidor de pulso

- No oprima demasiado el dedo contra el sensor.
- Si los dedos están fríos o demasiado callosos, el medidor del pulso no puede efectuar una medición precisa. A continuación aparecen el símbolo \$ y el rótulo **Err** (error).
- El intervalo de funcionamiento del sensor es de 40 a 199 pulsaciones por minuto (ppm). Si el ritmo cardíaco es superior a 199 ppm, el medidor muestra solamente 199 ppm

ADVERTENCIA A

- Mantenga las pilas tipo botón fuera del alcance de los niños. La deglución de una pila tipo botón puede
- Siempre deseche las pilas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.

Garantía limitada de un año

GATATINIA ILIMITACIA (de UII AID)

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distributiores autorizados de RadioShack EXCEPTUANDO LO AOUI ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLICITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLICITAS, INCUPENDO LA GARANTÍA DE UNE EL PRODUCTO PODRA SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITIO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RAGIOShack NO TENDRA RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PETDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PERDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Algunos estados no permiên limitantes a la duración de una garantía implicita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación. En caso de defecto del producto durante el perdodo de garantía, llevel e producto y el recibo

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack Salvo si la lev dispone lo contrario. RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra: (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolado, pasan a ser propiedad de RadioSñack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el periodo remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán grafultas despues de la expiración del periodo de garantía. Esta garantía no cubre: (a) danos o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente: (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack: (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) danos a la apariencia: (e) costos de transporte, envío o securiro o (f) costos de recordiá, instalación, servició de aluste compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo

costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros lerechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en españo

valecerá la versión en inglés. RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

EMPLEO DEL **CRONÓMETRO**

El cronómetro de cuenta progresiva puede contar el tiempo transcurrido hasta 99 minutos con 59 segundos. Cuando el cronómetro llega a 99:59, se reajusta a 00:00 e inicia la cuenta progresiva de nuevo.

- 1. Oprima repetidamente el botón MODE hasta que aparezca el símbolo ▲ y 00:00. [У
- 2. Para iniciar la cuenta progresiva de tiempo, oprima el botón START/STOP/AL. En la pantalla aparece el tiempo transcurrido.
- 3. Para detener la cuenta de tiempo o efectuar una pausa durante la misma, oprima el botón START/STOP/AL. Para reanudar la cuenta de tiempo, oprima de nuevo el botón START/STOP/AL.

EMPLEO DEL CRONÓMETRO DE **CUENTA REGRESIVA**

El cronómetro de cuenta regresiva permite escoger un límite de tiempo específico (3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 ó 90 minutos), y efectúa una cuenta regresiva a partir del mismo.

- 1. Oprima repetidamente el botón MODE hasta que aparezca el símbolo ▼ y 0:00, o el límite de tiempo escogido la última vez.
- 2. Para seleccionar el límite de tiempo de cuenta regresiva deseado, oprima repetidamente el botón SET/RESET.
- Para iniciar o detener la cuenta regresiva de tiempo, oprima el botón START/STOP/AL. Cuando el cronómetro llega a 0:00, la alarma suena durante 30 segundos. Para silenciar la alarma más pronto, oprima cualquier botón. 🏻

EMPLEO DEL MEDIDOR DE PULSO

- 1. Puede colocar el reloj en una mesa, llevarlo puesto en la muñeca o sostenerlo en la
- Oprima el botón PULSE. A continuación aparece el símbolo 🖣 y - - - -.
- 3. Suavemente coloque la punta del dedo en el sensor marcado con el rótulo SENSOR, en la parte superior derecha del reloj.
- 4. El medidor de pulso emite un pitido y en la pantalla aparece 0. El símbolo 🖤 destella y el medidor del pulso pita al mismo ritmo de los latidos del corazón.

Después de 8 segundos, el medidor del pulso emite un pitido largo y aparece el ritmo del pulso. En seguida aparece la pantalla mostrada previamente. ∇

CUIDADO DE LA UNIDAD

Mantenga seco el reloj; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el reloj solamente en entornos con temperatura normal. Maneje con cuidado el reloj; no lo deje caer. Mantenga el reloj alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

Si el reloj no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad, donde le brindaremos asistencia. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del reloj puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía.

CAMBIO DE LA PILA

El reloj viene con una pila de litio CR2032 instalada. Cuando se oscurezca la pantalla, cambie la pila.

- 1. Con un destornillador Phillips pequeño retire los cuatro tornillos de la tapa del compartimiento de las pilas, en la parte posterior del reloj. Tenga cuidado de no perderlos.
- 2. Retire la tapa.
- 3. Retire uno de los tornillos de la tapa del portapilas.
- 4. Deslice lateralmente la tapa y después retire la pila vieja. Instale una pila nueva, con el lado positivo (+) hacia arriba.
- 5. Vuelva a colocar el portapilas y asegúrelo con el tornillo.
- 6. Vuelva a colocar la tapa y asegúrela con los tornillos. A

ESPECIFICACIONES

Fuente de energía Pila de litio CR2032
Precisión, hora ± 0.67 seg./día
Consumo de corriente Menos de 7 mA
Precisión, pulsoTolerancia de ± 5%
Temperatura de funcionamiento De 32° a 122°F
(de 0° a 50°C)
Duración de la pila (con uso
continuo del medidor del pulso) 60 horas
Dimensiones (AAP) $9^{13}/_{16}\times 1^{11}/_{16}\times {}^5/_{8}$ pulg.
$(250\times43\times17\text{ mm})$
Peso (con pila) 1.59 onzas (45 g)

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo